





הסדרה החכמה של חמות

מדריך למשתמש
ברזים לכיור רחצה
ומטבח אלקטרוניים


Water. JUST SMARTER.

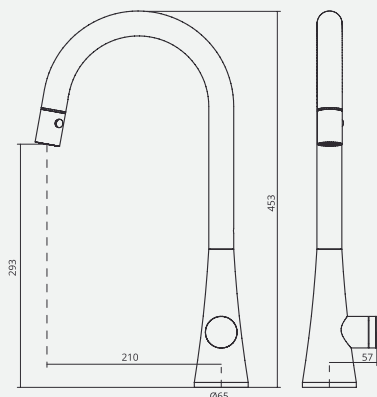


304663 ברז מטבח פיה מסתובבת,
מזלף נשלף, 2 מצבי זרימה

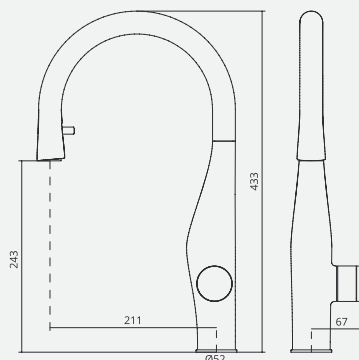

304868 ברז מטבח פיה מסתובבת,
מזלף נסתר נשלף, 2 מצבי זרימה

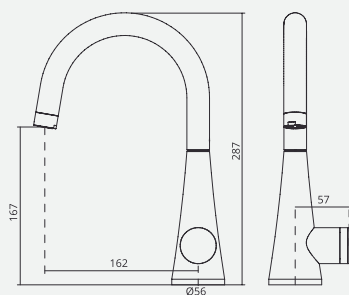

304634 ברז אמבטיה, פיה מסתובבת

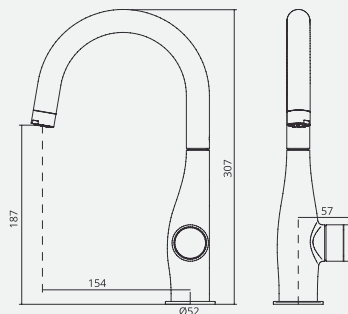

304834 ברז אמבטיה, פיה מסתובבת



מפרט טכני

מידות קופסה: 100x150x60 מ"מ

כניסות: 2xM10x1

יציאה: "G1/2" (שנאי מקורי חובה)

אספקת חשמל: 12VDC

צריכת חשמל: 1w, max. 16w <המתנה

לחצי עבודה: 0.5-10 bar

לחץ עבודה מומלץ: 2-4 bar

ספיקה: 8 ליטר/דקה בלחץ עבודה 3 bar



המדריך יימסר למשתמש ביחד עם המוצר.
יש לקרוא את המדריך למשתמש בקפידה לפני השימוש במערכת ולשמור אותו במקום בטוח לעיון בעתיד.
על מנת לצמצם את הסיכון לפציעה, כווייה או שוק חשמלי, יש לפעול לפי הוראות הבטיחות הבאות.



סכנת פציעה
המכשיר לא נועד לשימוש על ידי אנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות או נפשיות, או אנשים ללא ניסיון או ידע, אלא אם הם תחת השגחה או מקבלים הכשרה לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.

סיבוב גלגל הבקרה נגד כיוון השעון שוב ושוב עלול לבטל את הטמפרטורה המקסימלית אשר נקבעה מראש, מה שעלול לגרום לכוויות.

אם נגרם נזק לכבל החשמל, הוא יוחלף על ידי היצרן, סוכן שירות מורשה או איש מקצוע מוסמך על מנת למנוע סכנה. לעולם אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים! אין למשוך את כבל החשמל שכן הפעולה עלולה לגרום נזק לכבל ולגרום לשוק חשמלי.



תקלות, גורם אפשרי, פתרון

המכשיר לא עובד

התחילו את האבחון. בדקו אם:

- יחידת הבקרה מחוברת לחשמל
- אין תקלה בספק הכוח
- השקע החשמלי בתוך יחידת הבקרה מחובר היטב

המים לא זורמים לאחר ההפעלה. בדקו אם:

- הברז מחובר לאספקת המים
- שני שסתומי הזווית פתוחים עד הסוף
- המים זורמים בברז נוסף בבית
- צינורות אספקת המים מכופפים או מעוקמים
- צינורות האספקה מלוכלכים
- יחידת הבקרה מחוברת לחשמל

זרימת המים חלשה. בדקו אם:

- שני שסתומי הזווית פתוחים עד הסוף
- צינורות אספקת המים מכופפים או מעוקמים
- צינורות האספקה מלוכלכים

זרימת מים רציפה

- לחצו על כפתור ההפעלה/הכיבוי
- סגרו שסתום זווית או את השסתום הראשי
- לאחר כמה דקות, פתחו שוב. אם המים עדיין זורמים באופן רציף, סגרו את השסתום וצרו קשר עם המתקין שלכם.



השתמשו במטלית רכה, תמיסת סבון ומים לניקיון שוטף. נגבו עם מטלית יבשה.
הימנעו משימוש בחומרים שוחקים או ממיסים, אשר גורמים נזק למשטח.
נזק שיגרם כתוצאה מטיפול לא הולם על ידי המשתמש לא יכוסה על ידי האחריות שלנו.



- ברז כיור ומטבח אלקטרוני ותרמוסטטי
- מנגנון סגירה ופתיחה מדויק ואמין ביותר
- חיבורי פליז
- מתאמים לחיבורים
- ספיקה וטמפרטורה ניתנים לכיוון בקלות ובנוחות
- יכולת ניקוי וחיטוי בשליטה מרחוק
- אפשרות הפעלה סלולרית
- הגנה מכוויות
- זכרונות מהירים למים קרים, פושרים וחמים





גלגל TLI לשימוש בכיור עם חיישן טמפרטורה



סגירת המים
לחיצה אחת: המים נסגרים

פונקציות בסיסיות
פתיחת מים
לחיצה אחת: המים זורמים
שינוי טמפרטורת המים
סובבו כשהמים זורמים: שנו את הטמפרטורה לפי טבעת ה-LED הצבעונית. (כחול = מים קרים, אדום = מים חמים)

גישה מהירה עבור הכיור (הגדרות היצרן)

גישה מהירה 1	גישה מהירה 2	גישה מהירה 3
לחיצה אחת: מים קרים זורמים	2 לחיצות קצרות: מים פושרים זורמים	3 לחיצות קצרות: מים חמים זורמים

שמירת גישה מהירה

גישה מהירה 1	גישה מהירה 2	גישה מהירה 3
לחיצה אחת: המים זורמים כמו בגישה מהירה 1	2 לחיצות קצרות: המים זורמים כמו בגישה מהירה 2	3 לחיצות קצרות: המים זורמים כמו בגישה מהירה 3

סיבוב: שינוי טמפרטורת המים
לחצו לחיצה ארוכה עד שטבעת ה-LED הצבעונית תהבהב בצבע סגול. שחררו את הכפתור מיד שני הבהובים סגולים: המים ייסגרו, ההגדרה תישמר.

i הטמפרטורה המקסימלית בגישה מהירה היא 38° מעלות צלזיוס (טמפרטורה המגינה מפני כוויות)

מגבלת טמפרטורה

לחצו לחיצה ארוכה עד שטבעת ה-LED הצבעונית תהבהב בלבן. שחררו את הכפתור מיד. המים זורמים. טבעת ה-LED הצבעונית תהבהב בלבן.
סיבוב: בחרו את הטמפרטורה המקסימלית הרצויה.

לחיצה אחת: הטמפרטורה תישמר בתור הטמפרטורה המקסימלית.
2 הבהובים בלבן: ההגדרה נשמרה.

הסבר בנוגע לפונקציות מיוחדות

ניתן להגדיר פונקציות אלו במשך שעה לאחר ההפעלה הראשונית. אם זה לא קורה, יש לנתק את הבקר ולאתחל כעבור 5 דקות.

חיטוי תרמי *

⚠ שימו לב: סכנת כוויה!

הפעלת החיטוי

לחצו לחיצה ארוכה עד שטבעת ה-LED הצב־עונית תהבהב בצבע אדום.
שחררו את הכפתור מיד.
הבהוב אדום: שטפו עם מים חמים

הפסקת החיטוי

לחצו לחיצה אחת או המתינו 5 דקות (עצירה אוטומטית)

i במקרה שהטמפרטורה לא מגיעה ל-70 מעלות צלזיוס תוך 2 דקות, זרימת המים תיפסק וטבעת ה-LED הצבעונית תהבהב בצבע אדום עד שתלחצו על הממשק פעם אחת.

במהלך החיטוי התרמי, על הטמפרטורה להישאר מעל ל-70 מעלות צלזיוס באופן עקבי במשך יותר מ-3 דקות. בסיום, טבעת ה-LED הצבעונית תהבהב בצבע ירוק עד שתלחצו על הממשק פעם אחת.

הגדרות מפעל *

לחצו לחיצה ארוכה עד שטבעת ה-LED הצבעונית תהבהב בצבע כחול. שחררו את הכפתור מיד.
שני הבהובים כחולים: הגדרות המפעל שוחזרו.

משך זרימת מים מקסימלי*

לחצו לחיצה ארוכה עד שטבעת ה-LED הצבעונית תהבהב בצבע ורוד. שחררו את הכפתור מיד והתחילו לספור הבהובים ורודים.
לחצו לחיצה אחת וכוונו את משך זמן הזרימת המים הרצויה.
בחרו התאמה אישית לפי הטבלה למטה ולחצו שוב כדי לשמור את ההגדרה.
הפעילו מים קרים ובדקו שההגדרה נשמרה.

5 שניות	1 הבהוב
8 שניות	2 הבהובים
10 שניות	3 הבהובים
15 שניות	4 הבהובים
20 שניות	5 הבהובים
30 שניות	6 הבהובים
45 שניות	7 הבהובים
דקה	8 הבהובים
5 דקות	9 הבהובים
15 דקות	10 הבהובים
30 דקות	11 הבהובים
פתוח	12 הבהובים

שטיפה הגיינית *

* סעיף זה מיועד לבתי מלון

לחצו לחיצה ארוכה עד שטבעת ה-LED הצבעונית תהבהב בצבע צהוב. שחררו את הכפתור מיד.
לחצו לחיצה אחת כדי לכוון את מרווחי השטיפה הרצויים.

2 הבהובים צהובים: ההגדרה נשמרה

יום אחד	1 הבהוב
יומיים	2 הבהובים
3 ימים	3 הבהובים
7 ימים	4 הבהובים



Water. JUST SMARTER.



שרות מרכז: היוזמה 41, אזור התעשייה, אשדוד מיקוד 7716401 • טל. 03-6344445 • פקס. 03-6345551
שרות צפון: שד' ההסתדרות 33 צ'ק פוסט, חיפה מיקוד 3296024 • טל. 04-8720768 • פקס. 04-8416570